

# "i-map" インジェクションコントローラー No.1/2

商品コード：763-1426000

適合車種：PCX (JF28)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

## ■製品、装着についての注意


- このパーツはレース専用設計です。従って、本来はクローズドコース専用での使用を目的としている為、一般公道で使用される場合は、道路運搬車両法及び、道路交通法に従い、法定内での運転を心掛けて下さい。事故、道路交通法違反は、全て運転手本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。
- 組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。
- 組み付けミス及び、セッティング不良等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず、整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対にしないで下さい。故障、破損の原因にもなります。また精密機械ですので、強い衝撃等を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を行って下さい。
- このパーツを装着することにより、出力特性がノーマルと異なりますので、その出力に見合ったブレーキの強化、操縦安定性の向上等を実施し、十分注意してライディングして下さい。
- スパークチェックの為、シリンダー外でプラグをスパークさせる行為は、絶対に行わないで下さい。引火し、爆発しますのでご注意ください。
- お預けの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

## 取り付けにあたっての注意!

- ※当製品を装着するには、外装パーツの脱着作業が必要です。また ECU 周辺の外装パーツを取り外すには、多数の外装パーツも取り外す必要がある為、必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
- ※ ECU の純正ハーネスに、i-map のハーネスを割り込ませるには困難な長さの為、慎重に接続作業を行って下さい。

## 取付手順

- ※必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
- ※メインスイッチを OFF にして下さい。またバッテリーの (-) ターミナルを外して作業を進めて下さい。電源が入っていると思わぬ事故や破損する恐れがあります。
- サービスマニュアル等を参照して外装を取り外します。
- ECU (エンジンコントロールユニット) に当社製コントローラー (i-map) を接続して下さい。(配線図 / 別紙 No.2 参照)
- コントローラーは雨等を回避でき、走行等の妨げにならない箇所に装着します。
- コントローラーに備え付けのディップスイッチで MAP を設定します。
- 正常に動作するかよく確認し、取り外した逆の手順で外装等を装着して下さい。
- ※ PGM-FI 警告灯が点滅する場合 (異常検出) は、トラブルシューティングを参照し、対処して下さい。

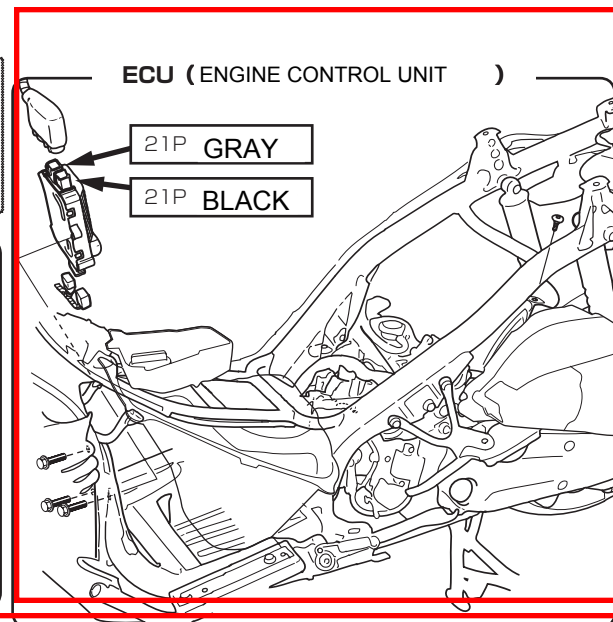


製品概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●i-map 本体の DIP スイッチ切り換えにより、該当車両用弊社エンジンパーツ装着時の推奨マップ (数種類) から選択していただけます。</li> <li>●PC インターフェイスケーブルでパソコンと接続することで回転数、アクセル開度別に、ノーマル噴射量に対して ±40% の補正マップをユーザーが自由に書き換えることが可能になります。</li> </ul>
i-map 注意事項 (必ずお読み下さい)	<p>▼インジェクションコントローラーの装着及びご使用にあたって</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●車両の走行状態及び条件にもよりますが、ノーマル車両に装着した場合はパワー不足の為、性能が発揮できない場合があります。当社製パーツ (パワードライブ KIT type-X) 等との併用は可能です。また純正以外のマフラー・エアークリーナー等、吸排気系を変更されますと性能が低下する場合がありますのでご注意ください。</li> <li>●誤動作、トラブルの原因になりますので、イグニッションコイル等、強度のノイズ発生源付近への i-map 本体の取り付け、配線は回避して下さい。</li> <li>●本製品は、電装系統がノーマルの状態下において、正常動作する物であり、それ以外の特殊な部品を装着された車両に対する、動作保障はいたしかねます。(スパークプラグ・プラグキャップ・ハイテンションコード・イグニッションコイル等・HID・音響製品その他)</li> <li>●当製品は DIP スイッチなど完全防水ではありません。雨天走行、洗車時に集中的に水がかかると浸水する恐れがありますので、雨等を回避できる場所に設置して下さい。</li> <li>●配線加工は、付属の配線図の指定位置と、同じ場所に行って下さい。機器の破壊につながりますので、アースをフレームで取る等、絶対に行わないで下さい。</li> <li>●精密機器の為、振動等の多い所に設置しますと本来の性能を発揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤動作する可能性があります。※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意ください。</li> <li>●当製品は、非分解式ですので決して分解は行わないで下さい。誤動作や故障の原因となります。</li> </ul>

## MAP SETTING

Using the switch No.1-4 when the setting

### DIP SWITCH



Application : PCX (JF28)					
Map-	Switch	1	2	3	4
1		●	-	-	-
2		-	●	-	-
3		-	-	●	-
Original		-	-	-	●

● = Switch ON

<b>Map-1 ( switch : 1 )</b> For stock condition
<b>Map-2 ( switch : 2 )</b> Revolution limiter 9400rpm For KITACO GPR muffler
<b>Map-3 ( switch : 3 )</b> Revolution limiter 9400rpm For racing type muffler
<b>Map-4 ( switch : 4 )</b> Your original *Needed INTERFACE CABLE when making your original MAP. *When using MAP-4, we recommend to set up the revolution limiter under 9500rpm. Engine could have valve surge in over 9500rpm.

### Original Map-4

Connect the i-map for PC with INTERFACE CABLE and making the MAP by using our software (i-map. Fuel-manager)  
\*Download the "i-map. Fuel-manager" from KITACO web site  
(<http://www.kitaco.co.jp>)

パッキングリスト		
パーツ名	商品コード	個数
インジェクションコントローラー (i-map)		× 1
ハーネス KIT		× 1
ギボシ (オス) CA103	755-0900600	× 10
ギボシ (メス) CB103	755-0900601	× 10
スリーブ (オス/マル) P-2.5	755-0900640	× 10
スリーブ (メス/マル) KS-2.5	755-0900641	× 10
110 型 6 極カプラー (オス)		× 1
OP : オプションパーツ (別売り)		
PC インターフェイスケーブル	763-0500900	× 1
パワードライブ KIT type X	489-1426000	× 1
GPR ダウンマフラー (M1 タイプ)	548-0089310	× 1

## トラブルシューティング

トラブル例	インジェクター異常検出について i-map を装着した車両は、インジェクター異常が発生すると、PGM-FI 警告灯が以下の様に点滅します。 0.5 秒 ON ⇒ 1.5 秒 OFF ⇒ 0.5 秒 ON ⇒ 1.5 秒 OFF ⇒ ... と繰り返します。
原因	インジェクター異常の主な要因は、カプラー抜け、断線、インジェクター破損等が、挙げられます。
対処方	<ul style="list-style-type: none"> <li>○車両のサービスマニュアルに沿って、チェックして下さい。</li> <li>○インジェクターだけではなく、複合的な異常が見受けられる際は、i-map を取り外し、ノーマル状態にして、チェックを行って下さい。</li> </ul> ノーマル状態への戻し方 1) i-map を繋いでいる、110 型 6P カプラー及び、電源ハーネス (赤、黒) を取り外す。 2) 配線図①にて切断 / 加工した桃 / 青ハーネスを、元通りに繋ぎなおす。 以上で、ノーマルの配線状態に戻ります。

# "i-map" インジェクションコントローラー No.2/2


商品コード：763-1426000

適合車種：PCX (JF28)

## ● WIRING

- ※結線箇所のカノッパ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
- ※ハーネス加工の際は、純正ハーネスの保護チューブ及びビニールテープを多めに除去し、十分な長さを確保して下さい。
- ※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ(M字穴形状)で圧着して下さい。(端子の抜け、接触不良を防止する為に圧着後、圧着部を半田付けされる事をお薦めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい)

①～⑨はユーザー加工部です。詳しくは下記を参照して下さい。

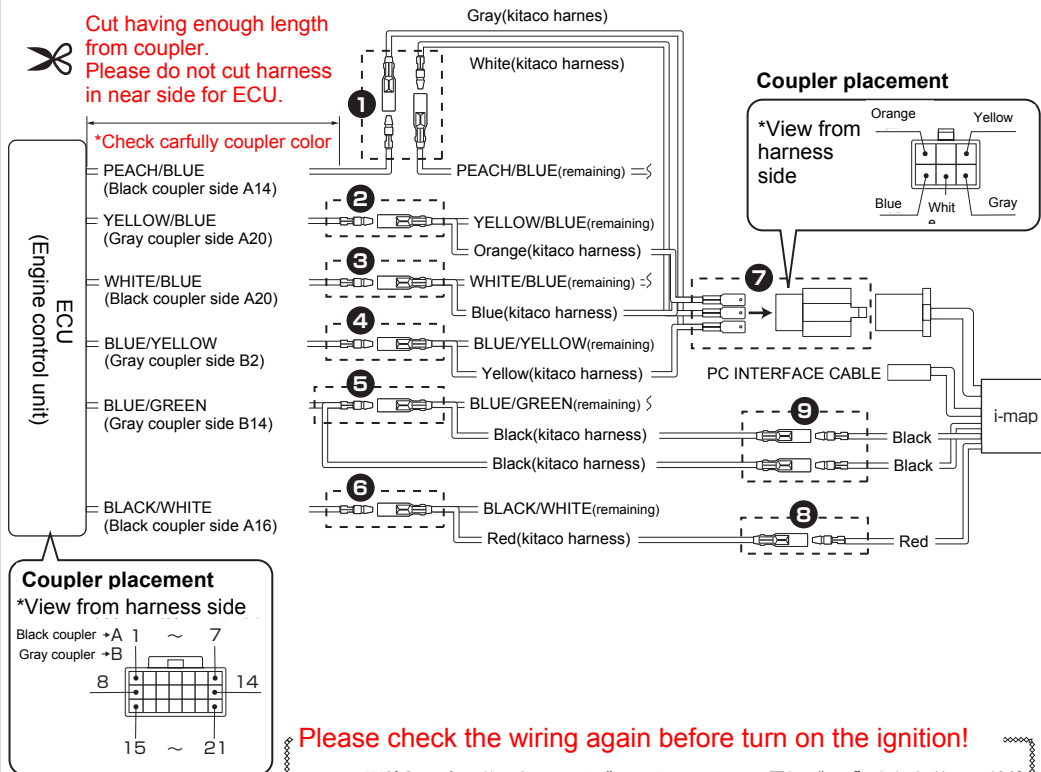

- 純正 ECU の桃 / 青ハーネス / A14 (黒色カブラ側) を切断し、切断部に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した桃 / 青ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 次に、製品付属の白色ハーネスと灰色ハーネスにギボシ端子を圧着し、図の様に、接続します。
- 純正 ECU の黄 / 青ハーネス / B4 (灰色カブラ側) を切断し、切断部 (純正 ECU 側) に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した黄 / 青ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 純正 ECU 側でない黄 / 青ハーネスは、製品付属の橙色ハーネスと共に、ギボシ端子を圧着して下さい。両側の圧着が完了したら、図の様に、ギボシ端子を接続してください。
- 純正 ECU の白 / 青ハーネス / A20 (黒色カブラ側) を切断し、切断部 (純正 ECU 側) に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した白 / 青ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 純正 ECU 側でない白 / 青ハーネスは、製品付属の青色ハーネスと共に、ギボシ端子を圧着して下さい。両側の圧着が完了したら、図の様に、ギボシ端子を接続してください。
- 純正 ECU の青 / 黄ハーネス / B2 (灰色カブラ側) を切断し、切断部 (純正 ECU 側) に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した青 / 黄ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 純正 ECU 側でない青 / 黄ハーネスは、製品付属の黄色ハーネスと共に、ギボシ端子を圧着して下さい。両側の圧着が完了したら、図の様に、ギボシ端子を接続してください。
- 純正 ECU の青 / 緑ハーネス / B14 (灰色カブラ側) を切断し、切断部に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した青 / 緑ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 切断した両方の青 / 緑ハーネスは、製品付属の黒色ハーネスと共にギボシ端子を圧着して下さい。両側の圧着が完了したら、図の様に、ギボシ端子を接続してください。
- 純正 ECU の黒 / 白ハーネス / A16 (黒色カブラ側) を切断し、切断部 (純正 ECU 側) に製品付属のギボシ端子を圧着します。ギボシ端子に極性の指定はございませんが、図の様に切断した黒 / 白ハーネスを接続できる組み合わせで、圧着して下さい。
- 純正 ECU 側でない黒 / 白ハーネスは、製品付属の赤色ハーネスと共に、ギボシ端子を圧着して下さい。両側の圧着が完了したら、図の様に、ギボシ端子を接続してください。
- 製品付属ハーネス 橙 / 黄 / 青 / 灰 / 白に圧着されている、平型端子 (オス) を、製品付属の 110 型 6 極カブラ (オス) に、図の様に差し込みます。加工完了後、i-map 本体側の、110 型 6 極カブラ (メス) と接続します。
- i-map 本体側の赤色ハーネスと、加工済みの赤色ハーネスに製品付属のギボシ端子を圧着し、接続します。ギボシ端子の極性指定はございませんが、i-map を取り外した際に、ギボシ端子が剥き出し状態にならない様、i-map 側のハーネスにオス端子を圧着する事をお奨めします。
- i-map 本体側の黒色ハーネスと、加工済みの黒色ハーネスに製品付属のギボシ端子を圧着し、接続します。ギボシ端子の極性指定はございませんが、i-map を取り外した際に、車体側のギボシ端子が剥き出し状態にならない様、i-map 側のハーネスにオス端子を圧着する事をお奨めします。

### ■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。



100909 M-T  
〒 577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740